


03 MAR 16

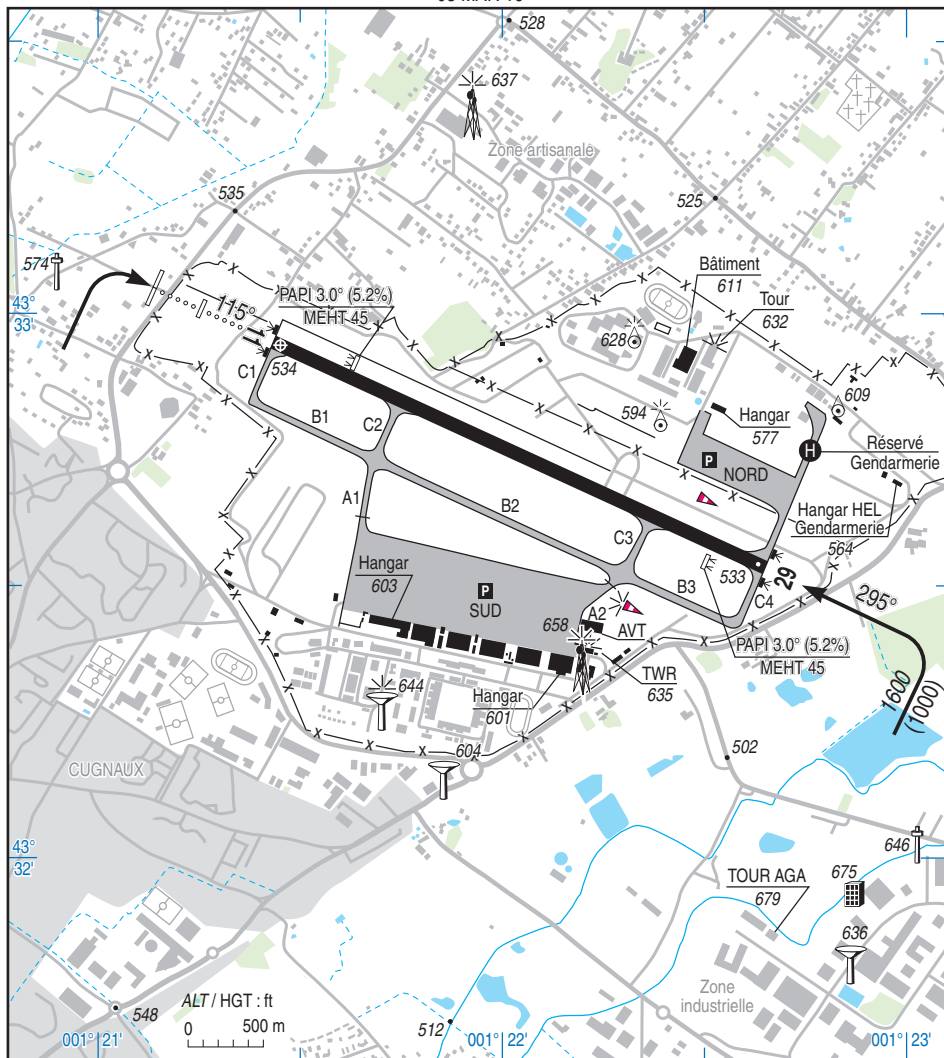

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
11 29	115 295	1800 x 45	Revêtue Paved	40 F/B/W/T	1800 1800	1800 1800	1800 1800

Aides lumineuses :

RWY 11/29 : HI
RWY 11 : Ligne d'approche 900m HI

Lighting aids :

RWY 11/29 : LIH
RWY 11 : Approach lighting 900m LIH

TOULOUSE FRANCAZAL

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD interdit au trafic commercial régulier.

AD réservé aux aéronefs ayant reçu l'autorisation et les conditions d'utilisation par l'exploitant d'aérodrome.

← AD ouvert uniquement lorsque le service AFIS est actif.
AD interdit aux vols d'entraînement de l'aviation légère et sportive.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Activités d'aéronefs télé-pilotés dans l'emprise de l'AD annoncées par AFIS.

ULM : consignes particulières identiques aux autres types d'ACFT.

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

← Ligne 1 du parking sud réservée accès avitaillement.

- Points de compte rendu

AD operating conditions

AD prohibited to regular commercial traffic.

AD reserved to ACFT authorized by AD operator.

AD open when Flight Information Service is active only.
No training flight authorized for light and sport aviation

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Information on radio guided aircraft activity within airport area announced by AFIS.

ULM: allowed with same instructions as other types of ACFT.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Lane 1 on apron south reserved for fuelling access.

- Reporting points

Points	Coordonnées <i>Coordinates</i>	Noms <i>Names</i>
SEA	43°30'42"N - 001°23'15"E	Pinsaguel
SE	43°26'00"N - 001°26'33"E	Venerque

Conditions de pénétration LF-R23 :

← - Uniquement lorsque le service AFIS est actif.

- Minimum météo VFR :

Visibilité avion : 3000 m ; HEL : 800 m.

Plafond : 1000 ft ASFC.

← - Contournement obligatoire, sauf pour :
* les aéronefs au départ et à destination de Toulouse Francazal, possédant une autorisation de l'exploitant d'aérodrome (05 34 51 24 30 - afis@francazal.aeroport.fr
* les missions de sauvetage, d'assistance, de polices ou de douanes.

LF-R23 operating conditions:

- Only when Flight Information Service is active.

- VFR minimum meteorological conditions :

Visibility ACFT: 3000 m ; HEL: 800 m.

Ceiling: 1000 ft ASFC.

- Avoidance mandatory except for:
* ACFT on DEP or inbound to Toulouse Francazal, authorized by AD operator (05 34 51 24 30 - afis@francazal.aeroport.fr)
* rescue, assistance, police or customs missions.

TOULOUSE FRANCAZAL

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SKED SUM : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 8 km SW Toulouse (31-Haute Garonne).
- ← 2 - **ATS** : LUN-VEN / *MON-FRI* : 0700-1900.
SAM-DIM-JF / *SAT-SUN-HOL* : 0800-1700.
Extension possible sur PPR AFIS : LUN-VEN avant 1500, SAM-DIM-JF avant 1300.
Possible extension on PPR AFIS: MON-FRI before 1500, SAT-SUN-HOL before 1300.
TEL : OPS. E-mail : OPS
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé avec limitations (Réservé aux pilotes autorisés)
Approved with (Reserved for authorized pilots).
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport.
TEL OPS : 05 34 51 24 30 - E-mail : afis@francazal.aeroport.fr
- ← 5 - **CAA** : DSAC / Sud.
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (Voir / *See GEN*).
- ← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : Voir/ *See GEN 12.*
- 8 - **MET** : VFR: Voir / *See GEN VAC* ; IFR: Voir / *See GEN 3.5* ; Station: NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Voir / *See NOTAM.*
- ← 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : Jet A1 : LUN-VEN / *MON-FRI* : 0730-1700, SAM-DIM-JF / *SAT-SUN-HOL*: 0800-1600.
AVGAS : LUN-VEN / *MON-FRI*: 0730-1800,
SAM-DIM-JF / *SAT-SUN-HOL*: 0800-1700 (automate / *automatic*).
Pour tout avitaillement contacter le RFFS / *For fuelling, contact RFFS.*
Paiement CB ou carte BP / *Payment by credit card or BP card.*
- ← 11 - **RFFS** : LUN-VEN / *MON-FRI*: niveau 5 / *level 5*: 0700-1800.
Extension possible niveau 5 PPR la veille avant 1800 / *Possible extension of level 5 PPR: previous day before 1800.*
Extension possible niveau 2 PPR avant 1400 / *Possible extension of level 2 PPR before 1400.*
SAM, DIM, JF / *SAT, SUN, HOL* : niveau 2 / *level 2* HOR / *SKED ATS.*
Possibilité niveau 5 / *Possible level 5 PPR PN 48 HR avant / before 1800.*
TEL : 06 72 36 95 90 - E-mail : sslia@francazal.aeroport.fr
- ← 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random.*
HOR ATS / *ATS SKED* non assuré les jours de niveaux 2 RFFS
/ not provided level 2 RFFS days.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : NIL.
- 16 - **Hotels, restaurants** : à proximité / *in vicinity.*